



Avvertenze

In caso di muffa e umidità sulle pareti interne, prima di procedere all'acquisto e alla posa in opera di un sistema UNIDRY, è opportuno accertare che queste siano causate da **condensa** e non da risalita. A tale scopo, si consiglia di misurare la quantità d'acqua presente nelle murature con un igrometro. In ogni caso, la posa in opera deve essere effettuata da **installatori specializzati** e attenendosi scrupolosamente alle seguenti indicazioni.

Attrezzature consigliate

Biocida, spugna, spazzola metallica o raschietto, mescolatrice, secchio, rullo, seghetto alternativo o sega a mano con denti da legno, spatola dentata da 8 mm, spatola dentata da 3 mm, carta vetrata, frattazzo a spugna

Preparazione dei muri

1. Indossare **mascherine**, tute e soprascarpe prima di iniziare la preparazione dei muri. Ventilare il più possibile il locale e non consumare cibi o bevande.
2. Spruzzare un buon **biocida** sulle pareti ed attendere qualche minuto.
3. **Rimuovere la muffa** con una spugna umida. Non utilizzare spazzole o scope sulla parete asciutta per non diffondere le spore nell'ambiente.
4. **Raschiare** le eventuali zone scrostate o ammalorate dell'intonaco con una spazzola metallica o con un raschietto.
5. In caso di **intonaci in gesso**, per assicurare una perfetta tenuta dei pannelli, occorre rimuovere lo strato di pittura superficiale, picchiare eventuali rigonfiamenti causati dall'umidità e trattare la superficie ottenuta con un primer a base acrilica.

Resa del prodotto

1. **UNIDRY Colla Rasante**: 1,2 kg / m² / mm
per incollare i pannelli occorrono da 4 a 8 mm di spessore di prodotto
per la rasatura dei pannelli occorrono da 3 a 4 mm di spessore di prodotto
RESA COMPLESSIVA: da 8,4 a 14,4 kg per m² di parete.
2. **UNIDRY Primer**: 0,45 l / m²
i pannelli vanno trattati su entrambe le facce prima dell'incollaggio e prima della rasatura
RESA COMPLESSIVA: 0,90 l per m² di parete.
3. **UNIDRY Pittura**: 0,35 l / m²
RESA COMPLESSIVA per due mani: 0,7 per m² di parete




Posa in opera del sistema UNIDRY




1. Versare in un secchio 25 kg di UNIDRY Colla Rasante e 9 litri di acqua pulita. Mescolare fino ad ottenere un impasto morbido e omogeneo che rimarrà lavorabile per circa 3 ore.



2. Tagliare o sagomare UNIDRY Pannello, con il seghetto o con un cutter, per adattarne le dimensioni alla parete su cui andrà incollato. Trattare il lato posteriore (quello con i tondi in rilievo) con UNIDRY Primer, a spruzzo o a rullo non diluito.



3. Stendere la colla sul muro con la spatola dentata da 8 mm. Se la superficie del muro è regolare, è sufficiente uno spessore di 4 mm per incollare il pannello. Se la superficie del muro è molto irregolare, è consigliabile raddoppiare lo spessore, applicando uno strato di 4 mm anche sul retro del pannello.

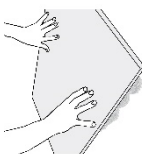


4. Premere energicamente il pannello contro il muro per far sì che la colla si diffonda uniformemente e per regolare l'inclinazione verticale del pannello. Mantenere una distanza di circa 8 mm tra pannello e pavimento.






- 5.** Aggiungere una piccola quantità di colla sul bordo delle lastre prima di accostarle. Premere le lastre in modo da non lasciare fughe superiori ai 3 mm di larghezza e rimuovere prontamente la colla in eccesso prima che asciughi. E' consigliabile una posa in orizzontale dei pannelli con giunti sfalsati tra i corsi, per evitare fughe a croce.

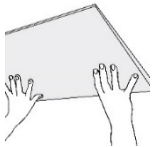


- 6.** Per il fissaggio dei cunei al soffitto ripetere il procedimento descritto ai punti da 2 a 5. La posa dei pannelli e dei cunei a soffitto non prevede l'uso di tasselli che potrebbero creare ponti termici.



Finitura dei pannelli

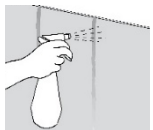


- 7.** Per la rasatura armata dei pannelli UNIDRY, in condizioni climatiche standard, attendere almeno 4-5 ore dall'incollaggio. Trattare il lato a vista dei pannelli con UNIDRY Primer, a spruzzo o a rullo.

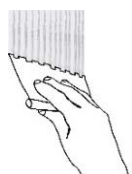

- 8.** Applicare UNIDRY Colla Rasante, preparata con le stesse modalità descritte al punto 1, con una spatola dentata con denti da 3 mm e annegare la rete porta-intonaco, utilizzando una spatola liscia. I teli della rete vanno sovrapposti di almeno 10 cm.





- 9.** Stendere un secondo strato di UNIDRY Colla Rasante per incorporare completamente la rete e lisciare con un frattazzo a spugna.



- 10.** Dopo la completa asciugatura, carteggiare fino ad ottenere una superficie liscia ed omogenea, ed applicare 2 mani di UNIDRY pittura.



Suggerimenti

- 1.** In presenza di **cinghie per tapparelle** si possono utilizzare blocchetti di legno e viti più lunghe per assicurare saldamente il meccanismo avvolgibile al muro.
- 2.** In presenza di **cassetti elettrici** si possono utilizzare accessori comunemente in commercio che consentono di "prolungare" i cassetti in plastica verso l'esterno.
- 3.** Vista la robustezza dei pannelli, per il fissaggio di **quadri, lampade** o **mensole**, si consiglia di utilizzare gli speciali tasselli in nylon per cartongesso o di utilizzare tasselli tradizionali un po' più lunghi per attraversare i pannelli e ancorarsi saldamente alla muratura sottostante.

